INNEHÅLL

SNABBGUIDE

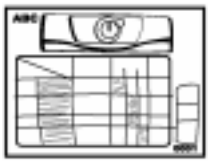

PROGRAMÖVERSIKT

ATT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET

VAL AV PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER

STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM

ÄNDRA PROGRAM

AVBRYTA ETT PROGRAM

DAGLIGT UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

BRUKSANVISNING

HANDBOK

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS / ANSLUTNINGAR SIDAN 4

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 5

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN SIDAN 6

TÖMNINGSSYSTEM SIDAN 7

OMHÄNGNING AV LUCKAN / BARNSPÄRR SIDAN 8

VÄRMEVÄXLARE SIDAN 9

FELSÖKNING / SERVICE SIDAN 10

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS / ANSLUTNINGAR

1. Ta av förpackningen och kontrollera...

- Packa upp torktumlaren och kontrollera att maskinen inte har skadats under transporten. Använd inte maskinen om du är tveksam. Kontakta en servicefirma eller återförsäljaren.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar och liknande) utom räckhåll för barn - det kan vara farligt att leka med.
- Ta bort plastfilmen från kontrollpanelen.

2. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen måste utföras av en behörig elektriker enligt tillverkarens instruktioner och gällande lagar och säkerhetsföreskrifter.
- Den elektriska anslutningen måste uppfylla kraven i gällande lagar och bestämmelser.
- Uppgifter om spänning, strömförbrukning och säkringar finns på typskylten som är placerad på torktumlarens baksida.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller skador på föremål som förorsakats av att dessa anvisningar inte har följts.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta torktumlaren till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhållsarbete görs på torktumlaren.
- Använd inte torktumlaren om den har skadats under transporten. Kontakta en servicefirma.
- Elsladden får endast bytas av auktoriserad servicerepresentant.
- Efter installationen måste det vara möjligt att komma åt vägguttaget. Annars måste det vara möjligt att skilja torktumlaren från elnätet på annat sätt.

3. Installation

- Placera inte torktumlaren på en plats där den kan utsättas för extrema villkor, till exempel: dålig ventilation, för höga eller låga temperaturer, dvs frysrisk eller temperaturer över 35°C.
- Innan torktumlaren används första gången måste du kontrollera att vattenbehållaren och värmeväxlaren är placerade på korrekt sätt.
- Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel: Använd om möjligt den medföljande slangen för att tömma vattnet direkt i avloppet. Då slipper du tömma vattenbehållaren efter varje torkningsprogram. I stället töms kondensvattnet direkt i avloppet.
- Placera inte torktumlaren på en tjock matta.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm mellan torktumlaren och väggen.

Stabilitet:

När torktumlaren ställs på plats ska du vara noga med att se till att den står jämnt och stadigt. Justera höjden på de fyra fötterna och kontrollera med ett vattenpass.

Inbyggnad av torktumlaren

Ta av överskivan och ersätt den med inbyggnadssats UBS 10 (uppfyller kraven i gällande elektriska bestämmelser inom EU), som kan beställas från din återförsäljare.

Påbyggnadssats

Det går att ställa din torktumlare ovanpå en frontmatad tvättmaskin. Använd påbyggnadssatsen AMH 542, som finns hos din återförsäljare.

Minsta utrymme för påbyggnad:

Bredd: 600 mm

Höjd: 850 mm

Djup: 600 mm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. Förpackning

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av ♺ återvinningssymbolen.

2. Energibesparande råd

- Fyll alltid trumman helt innan du kör ett torkprogram: Hur stora mängder som kan torkas beror på typ av tvättgods och program/torktid.
- Vi rekommenderar att använda tvättmaskinens maximala centrifugeringshastighet då detta ger en kortare torkning i tumlaren och kräver mindre energi. På detta sätt spar du tid och energi när tvätten torkas i torktumlaren.
- Torktumla inte tvätten onödigt torr.
- Rengör luddfiltret efter **varje** torkprogram.
- Placera torktumlaren i ett rum där temperaturen är mellan 15° C och 20° C. Om temperaturen blir högre, ventilera rummet.
- Välj alltid rätt program/torktid för tvätten som ska torkas så erhåller du önskat torkresultat.
- Välj funktionen *skontorkning* endast när små mängder ska torktumlas.
- När du t.ex. torkar bomull kan textilier som ska torkas *strykjärnstorra* och *skåptorra* I köras tillsammans. Starta med programmet/inställningen *strykjärnstorr*, ta ut de textilier som ska strykas när programmet är slut och torka klart resten av textilierna med inställningen *skåptorr*.

3. Skrotning av torktumlaren och förpackningen.

Torktumlaren består av material som kan återanvändas. Torktumlaren måste skrotas enligt gällande lagar om sophantering.

- Innan torktumlaren skrotas ska elsladden klippas av så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.

4. För barnens säkerhet:

Låt inte barn leka med torktumlaren.

5. Allmänna rekommendationer:

- Ställ alltid programvals-/tidvalsvredet på "0" efter användningen. På detta sätt förhindrar du att torktumlaren sätts på av misstag.
- Innan rengöring eller underhåll sker, stäng av torktumlaren och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Använd ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra torktumlarens utsida.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Torka bort ludd från luckans tätningslist och insida med en fuktig trasa.
- Om nätet i luddfiltret täpps igen rengör du det med vatten och en mjuk borste.
- Ludd kan tränga igenom filtret. Därför måste du då och då rengöra hela området runt filtret, även under filtret. Använd en borste, en fuktig trasa eller en dammsugare.
- Om det blir nödvändigt att byta elsladden skall den ersättas med en likadan sladd. Kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

EG Förklaring om överensstämmelse

- Denna torktumlare utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv:
  - 73/23/EEC Lågspänningsdirektiv
  - 89/336/EEC EMC Direktiv
  - 93/68/EEC CE Märkningsdirektiv.

CE

- Torktumlaren får endast användas i hushållet för avsett ändamål.

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

A. Toppskiva.
B1. Torktumlare med vattenbehållare i maskinens nederdel
eller
B2. Torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel.
C. Kontaktstift.
D. Lucka:
För att öppna luckan drar du handtaget utåt.
För att stänga luckan skjuter du den försiktigt inåt så att den går i lås.
E. Filter.
F. Barnspärr.
G. Knapp för att öppna luckan framför värmeväxlaren.
H. Värmeväxlare.

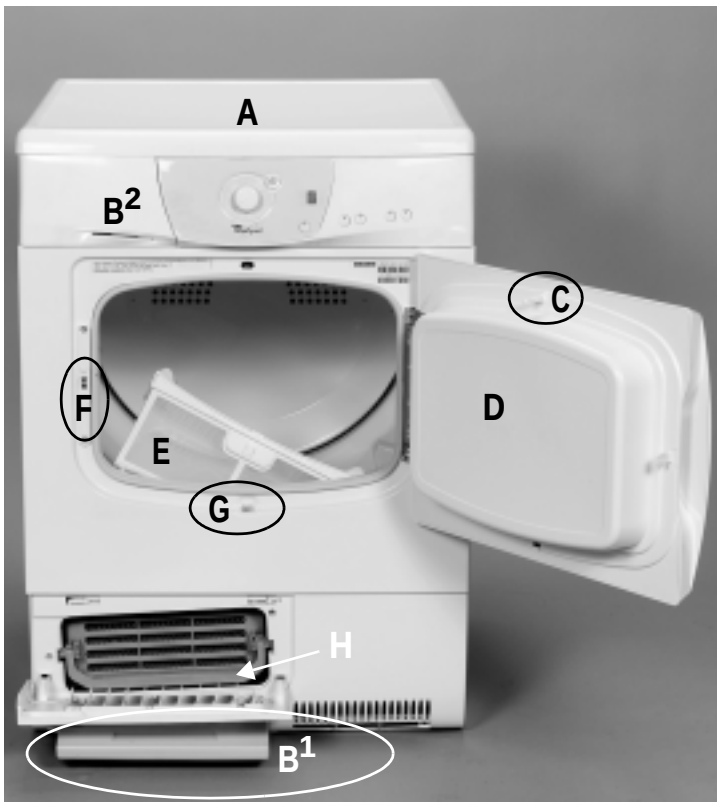

Påminnelse - Underhåll och rengöring

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.
Öppna luckan
Dra filtret uppåt
Öppna filtret
Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna
Stäng filtret
Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

Värmeväxlare

Rengör kondensatorn minst en gång var tredje månad (Se kapitlet "KONDENSATOR").
Torka av ludd från luckans insida och tätningslist med en fuktig trasa.

TÖMNINGSSYSTEM

Endast för torktumlare med vattenbehållare i maskinens överdel

För att du ska slippa tömma vattenbehållaren efter varje användning av torktumlaren kan kondensvattnet tömmas med hjälp av den medföljande slangen.

Anmärkning: Om ingen tömningsslang medföljer kan du använda satsen AMH 883, som kan beställas från din återförsäljare.

Slangkopplingen som är avsedd för direkt tömning finns på torktumlarens baksida.

A. Lägg en trasa nedanför kopplingen så att eventuellt spillvattnet sugs upp.

B. Ta av slangen som är placerad längst ner på baksidan av torktumlaren och sätt in den i hålet som finns i närheten.

C. Sätt fast slangen (längd: 1,5 m) vid utloppskopplingen. Skillnaden i höjd mellan de två tömningskopplingarna får inte överstiga 1 m.

Anmärkning: Det är viktigt att slangänden inte är nedsänkt i avloppsvattnet. Annars finns risk att avloppsvattnet sugs upp i slangen. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.

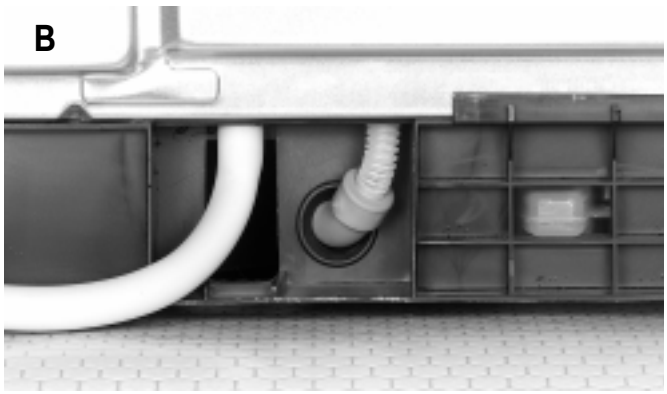

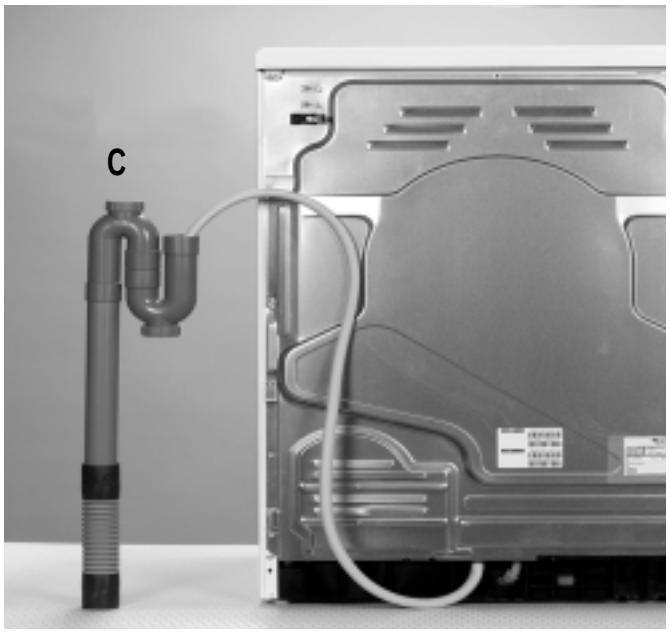

OMHÄNGNING AV LUCKAN / BARNSPÄRR

Omhängning av luckan

A. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

B. Öppna luckan.

C. Vrid kontaktstiftet upptill på luckans insida 90 grader med hjälp av en skiftnyckel och ta ut stiftet.

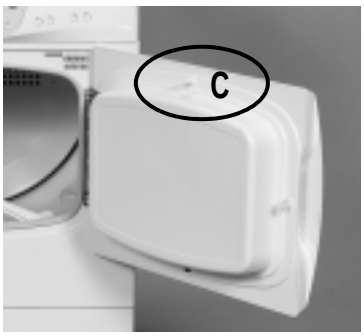

D. Lossa de två skruvarna i luckans gångjärn och lyft av luckan.

E. Ta av lucklåset så här:
Lossa de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset.
Ta tag i lucklåset underifrån, skjut det uppåt cirka 1,5 cm och ta sedan ut det.

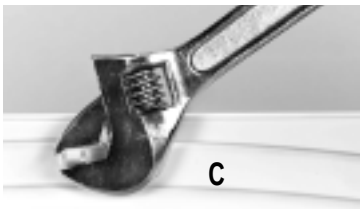

F. Häng om luckan:
Sätt fast luckan på önskad sida med de 2 skruvarna.

G. Sätt in lucklåset på motsatt sida om gångjärnsfästet och skjut ned det 1,5 cm.

H. Skruva åt de två skruvarna ovanför och nedanför lucklåset ordentligt.

I. Se till att luckans låssystem inte blir felvänt. Barnspärren måste sitta ovanför låsmekanismen.

J. Sätt tillbaka kontaktstiftet högst upp på insidan av luckan.

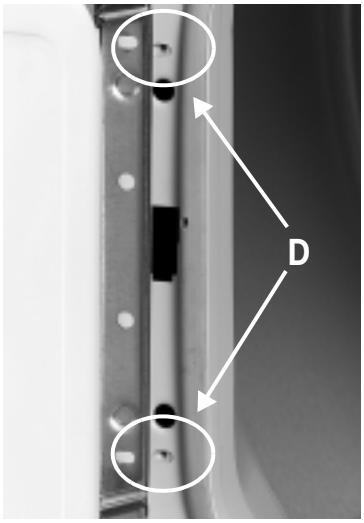

Barnspärr

Så här fungerar barnspärren

1. Öppna luckan.

2. Vrid plastskruven (**J**) medurs 90 grader med ett mynt eller en skruvmejsel.
När skåran är i lodrätt läge går det inte att låsa luckan.
När skåran är i vågrätt läge går det att stänga luckan.

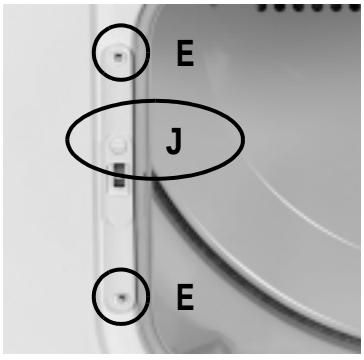

VÄRMEVÄXLARE

Innan rengöring eller underhåll sker måste torktumlaren stängas av.

Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad. Följ anvisningarna nedan:

A. Öppna luckan och tryck på knappen till värmeväxlarens lucka som sitter längst ner i lucköppningen.

B. Då öppnas värmeväxlarens lucka.

C. Fäll upp värmeväxlarens handtag till vågrätt läge och ta ut värmeväxlaren.

D. Rengör värmeväxlaren under rinnande vatten. Snurra på den så att vattnet når alla sidor.

E. Torka bort damm och ludd från tätningslisten och värmeväxlaren.

F. Avlägsna luddet som finns inuti värmeväxlarens hölje. Se till att det inte är något ludd i tömningshålet (framtill, på vänster sida, inuti höljet).

G. Sätt i kondensatorn i höljet (med TOP eller HAUT uppåt) och tryck ned handtaget.

H. Stäng luckan.

Värmeväxlarens aluminiumplåtar kan bli missfärgade med tiden.

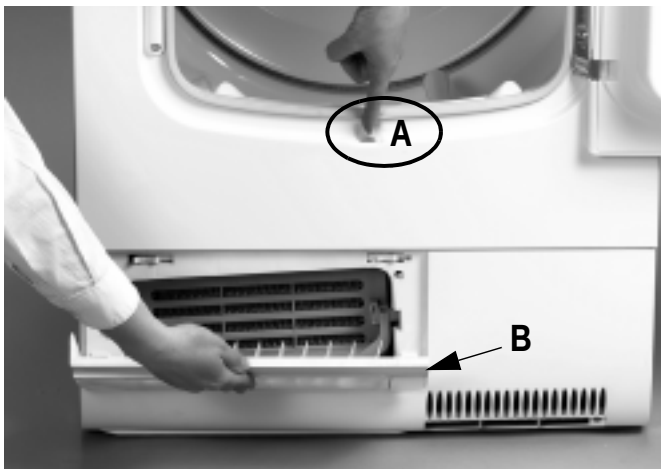

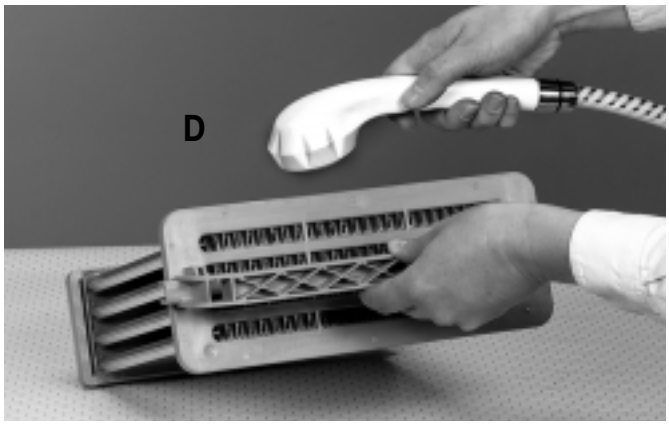

FELSÖKNING / SERVICE

Felsökning

Om torktumlaren inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service:

Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:

- Har rätt program använts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren? (Var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 800 varv/minut? När centrifugeringshastigheten underskrider 800 varv/minut kan fel uppstå i vattenbehållaren under torkcykeln.)
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig? (Se bruksanvisningen)
- Är rumstemperaturen för hög?

Torktumlaren fungerar inte:

(Efter ett strömavbrott ska du alltid trycka på Start/ Pausknappen).

- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan stängd ordentligt?
- Har ett program valts?
- Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
- Har **Start/Pausknappen** tryckts in?

Kontrollampan för luddfiltret eller vattenbehållaren är tänd:

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren:

- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Service

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet ska du stänga av torktumlaren och kontakta Service (se garantin).

Var god uppge:

- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) på höger sida när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000